


# STADTTEILBANK 3.0

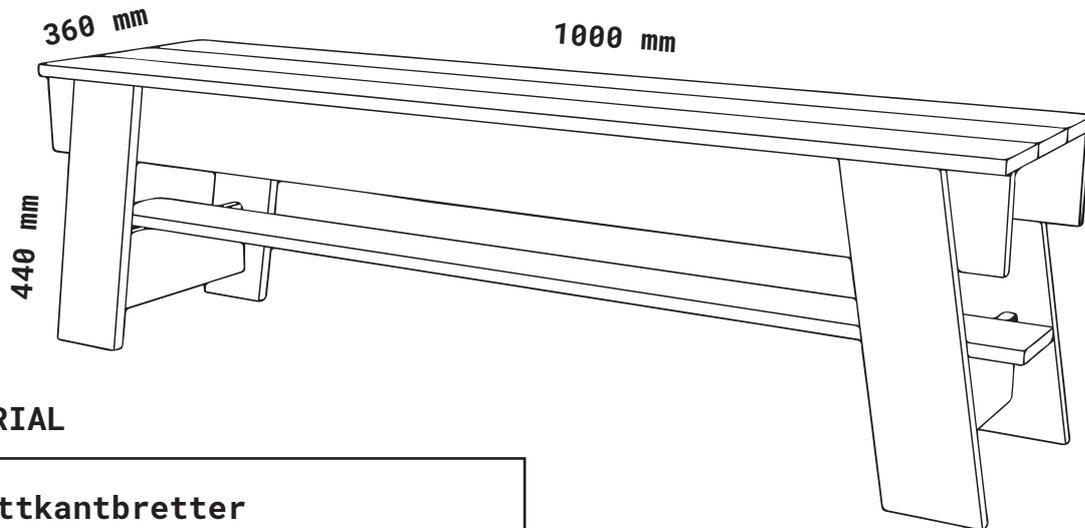

## MATERIAL

**Glattkantbretter**  
18 mm x 120 mm

**Schrauben Teilgewinde**  
16x 4x35  
60x 4x70

**Zuschnitte**  
5 x 1000 mm  
1 x 810 mm  
2 x 324 mm  
3 x 288 mm  
4 x 450 mm / 10° Winkel

## WICHTIG

Da Bretter schüsseln, sollten die der Sitzfläche mit der „rechten“ Seite nach oben montiert werden - ist bequemer und haltbarer!

rechts




richtig ✓

links



falsch ✗

## ARBEITSSCHRITTE

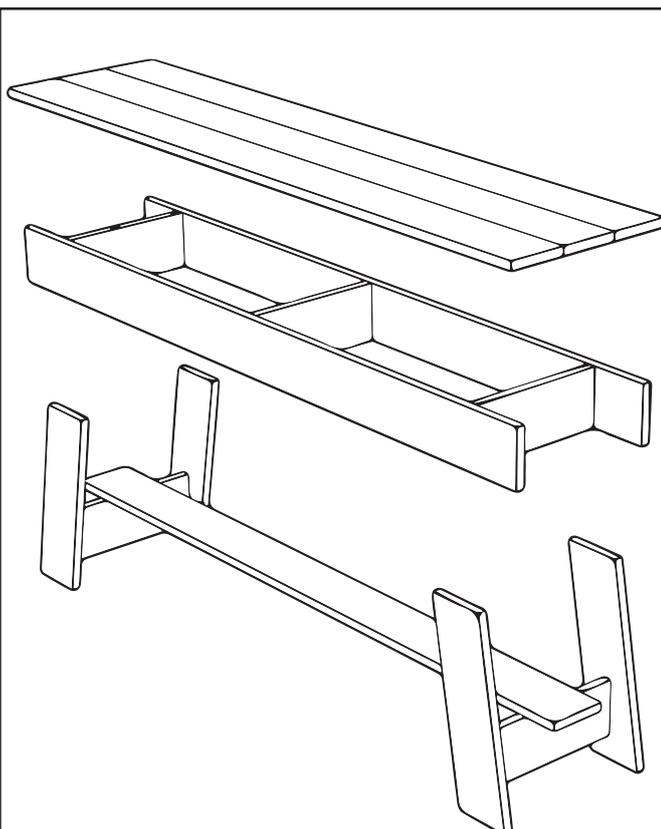

2

Sitzfläche auf Unterkonstruktion schrauben

1

Unterkonstruktion und Gradleisten bauen

3

Längs- und Queraussteifungen anbringen

...und die Schrauben immer schön gerade ins Holz schrauben!